



ARNOLD










Schwere
Schnellzuglok E 16

2443

2449

2441

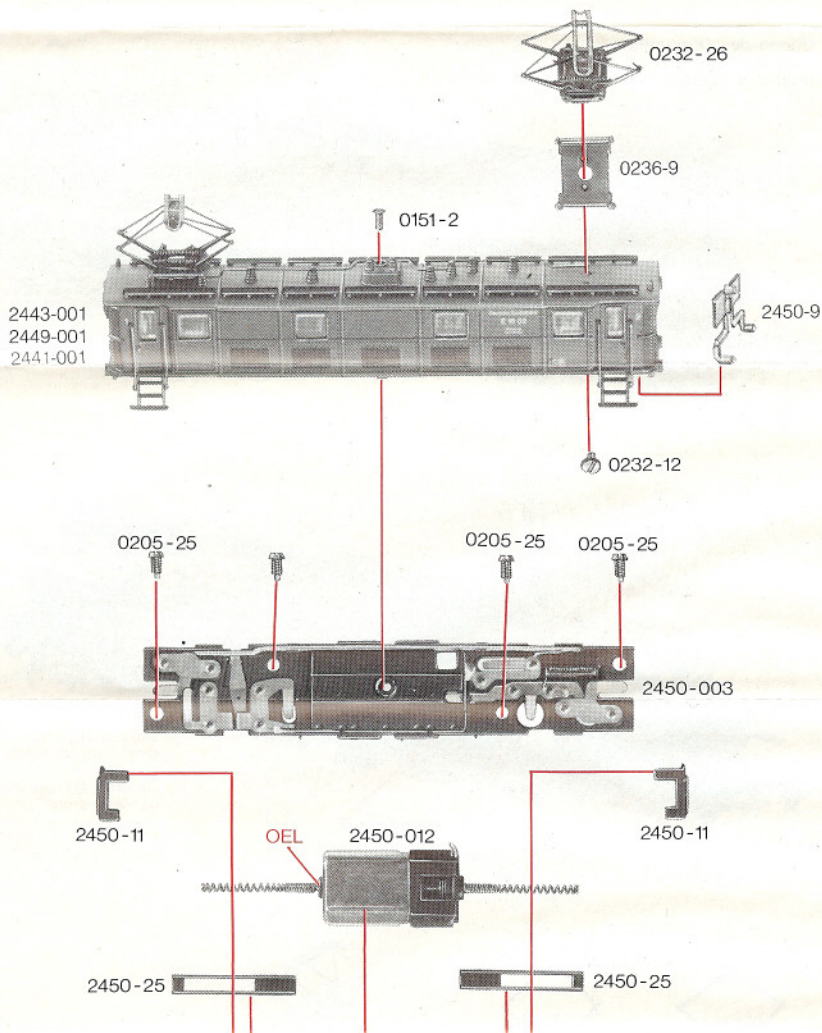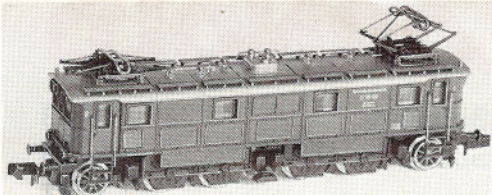

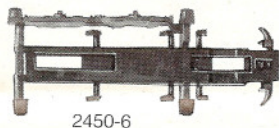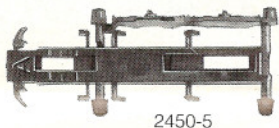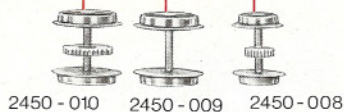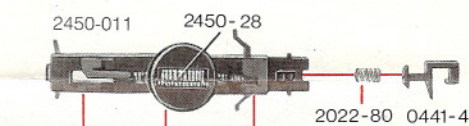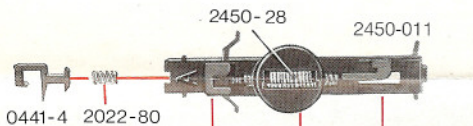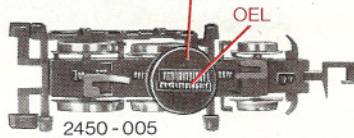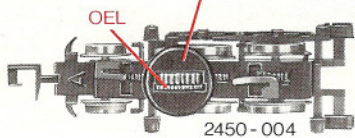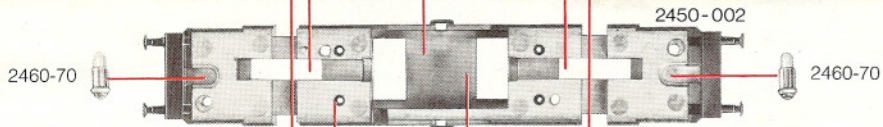

Schwere
Schnellzuglok E 16



2443

2449

2441






Öffnen des Oberteiles
Opening of the body
Ouvrir la carrosserie

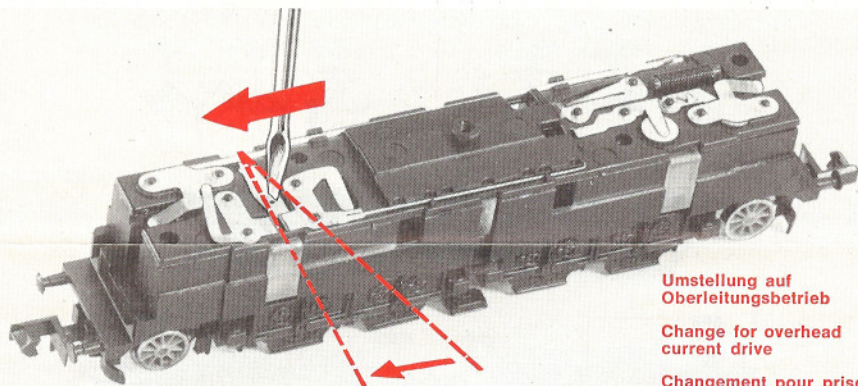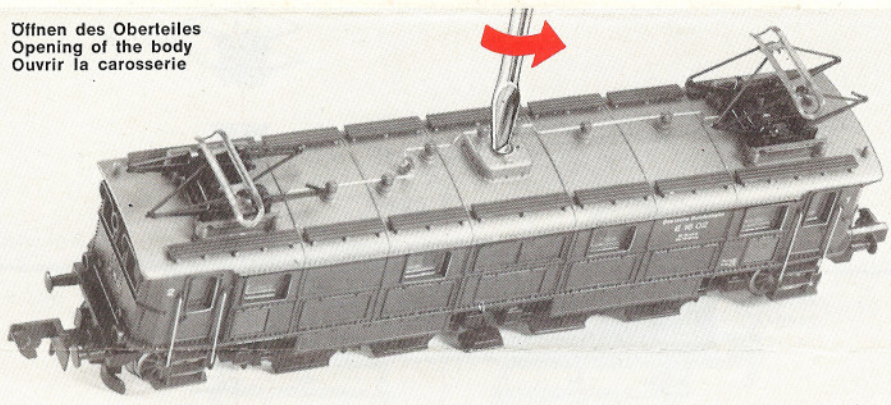


Umstellung auf
Oberleitungsbetrieb

Change for overhead
current drive


Changement pour prise
de courant par caténaire

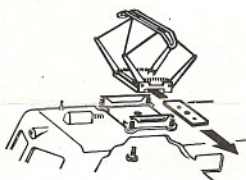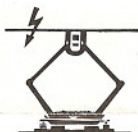

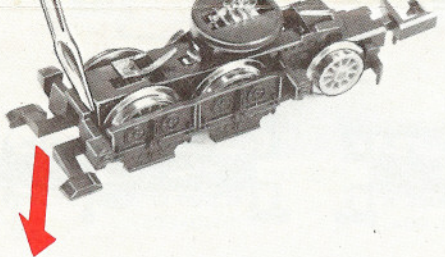

Demontage des Drehgestelles
Frame the truck
Démontage du Bogie

Kohlewechsel
Replacing carbon brushes
Changement des balais

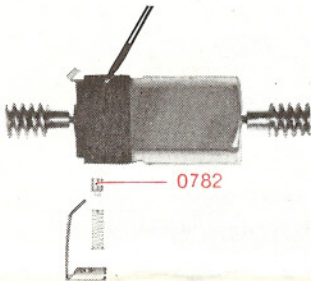

Haftreifenwechsel
Changing traction tires
Echange des bandages anti-dérapants

